Bedienungsanleitung für Ihre moderne Messeinrichtung

DWS74

Der Stromzähler

I. Typenbezeichnung
II. Display
III. Blaue Bedientaste
IV. Zählernummer
V. Eigentumsinformation

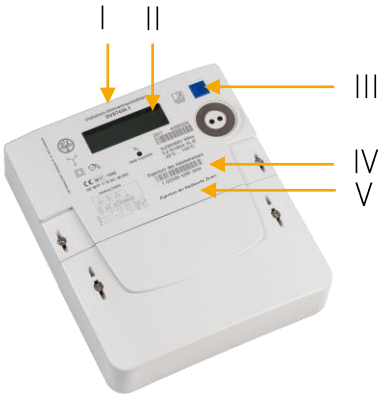

Das Display

1. Displayzeile für abrechnungsrelevante Zählerstände
2. Informationszeile für nicht abrechnungsrelevante Informationen
3. OBIS Code (Kennzeichnet die Energieart zum Zählerstand)
4. Zählerstand - 6 Zeichen ohne Nachkommastelle mit führenden Nullen
   (Es wird der Zählerstand zum OBIS Code (3) angezeigt.)
5. Einheit der jeweiligen Anzeige: kWh, W
6. Phasenanzeige
7. Energierichtungsanzeige
   - A+ Bezug vom Energieversorger
   - A- Einspeisung von z.B. PV-Anlage
8. Aktuelle Energierichtung
   - -> Bezug
   - <- Einspeisung
9. Aktuelle Leistung
10. Anzeige der Informationskennzeichen und Datensatzkennzeichen
    - PIn PIN Eingabe / Umschalten PIN Schutz an oder aus
    - E Verbrauch
    - P aktuelle Leistung
    - H|S historische Werte
    - 1d Verbrauch letzter Tag und 730 Vorwerte
    - 7d Verbrauch letzte 7 Tage und 104 Vorwerte
    - 30d Verbrauch letzte 30 Tage und 24 Vorwerte
    - 365d Verbrauch letzte 365 Tage und 2 Vorwerte
11. Verbrauchs- und Informationsanzeige
    (Es wird der Verbrauch oder die entsprechende Information zum Kennzeichen (5) angezeigt.)
12. Kommunikation, wenn an ein Smart-Meter Gateway angeschlossen

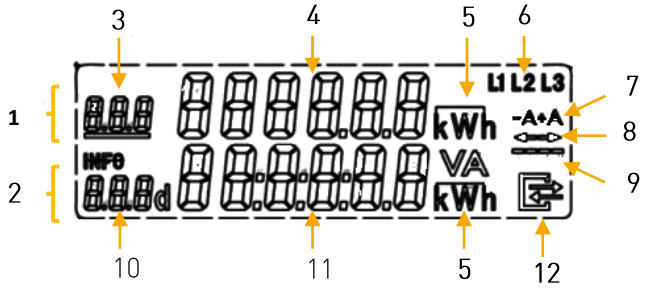

Stadtwerke ZEVEN

Die Bedienung

Durch das Drücken der blauen Bedientaste gelangen Sie in das Informationsmenü. Wenn Sie die Taste erneut kurz drücken, gelangen Sie zu den unterschiedlichen Informationspunkten (10 und 11).

PIN Eingabe
Wenn Sie aufgefordert werden Ihren PIN einzugeben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Halten Sie die blaue Bedientaste gedrückt bis die Null anfängt zu blinken, jetzt lassen Sie die Taste los.
- Durch kurzes drücken der Taste gelangen Sie zu der gewünschten Zahl.
- Wenn diese erreicht ist, warten Sie drei Sekunden bis der nächste Strich blinkt. Jetzt drücken Sie die Taste wieder bis zu Ihrer gewünschten Zahl. Die Eingabe der nächsten Zahl erfolgt auf die gleiche Weise.
- Sind alle Zahlen eingegeben, ist die Informationszeile aktiviert

PIN Schutz aktivieren/deaktivieren
Nach Anzeige der historischen Werte gelangen Sie zu dem Menüpunkt PIN on / PIN off. Standardmäßig ist der PIN Schutz aktiviert, damit andere Personen keine Einsicht auf Ihre historischen Verbrauchswerte nehmen können. Um den PIN Schutz zu deaktivieren, halten Sie die blaue Bedientaste gedrückt. Es erscheint „PIN off". Selbstverständlich können Sie so auch Ihren PIN Schutz wieder aktivieren.

Löschen Ihrer historischen Verbrauchswerte
Um Ihre Werte zu löschen drücken Sie die blaue Bedientaste bis Sie zum Punkt „HIS CLr" kommen und halten die Taste dann gedrückt bis „HIS CLr on" erscheint. Zum endgültigen Löschen drücken Sie die Taste erneut länger als 5 Sekunden.

Allgemein
Nach 120 sec. fällt der Zähler in den Ausgangszustand zurück.

Die Zählerablesung

Je nach Ausführung Ihrer Anlage und Ihres Stromtarifs werden für die Jahresablesung die Zählerstände (4) zu unterschiedlichen OBIS Codes (3) benötigt. Die benötigten Daten werden Ihnen im Rahmen der Jahresablesung mitgeteilt. Bitte übermitteln Sie uns alle 6 Zeichen der Zählerstandanzeige (4) zu den angegebenen OBIS Codes (3). Das Display zeigt Ihnen abwechselnd die unterschiedlichen OBIS Codes mit den entsprechenden Zählerständen an.

1.8.0	Bezug gesamt (Stromverbrauch Eintarifzähler)
1.8.1	Bezug HT (Stromverbrauch Doppeltarifzählern-Hochtarif)
1.8.2	Bezug NT (Stromverbrauch Doppeltarifzählern-Niedertarif)
2.8.0	Lieferung gesamt (Einspeisung aus ggf. vorhandenen EEG-Anlagen)

MIT ENERGIE FÜR ZEVEN!

Für Ihren Zähler ist die Stadtwerke Zeven GmbH Ihr Ansprechpartner. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Stadtwerke Zeven GmbH
Vitus-Platz 1 | 27404 Zeven
Tel. +49 (0)4281 757-100
Fax +49 (0)4281 757-431
info@stadtwerke-zeven.de
www.stadtwerke-zeven.de